

การเปลี่ยนโซ่

★ เครื่องมือ

⚠️ อาการ

- โซ่ขาด
- โซ่ยืด

เครื่องมือตัดโซ่



คีมปลดโซ่



น้ำมันหล่อลื่นโซ่



🔄 ขั้นที่ 1

การถอดโซ่

โซ่แบบตัวปลดล็อก



โซ่คีมปลดโซ่

- 1 สอดระหว่างร่องโซ่ แล้ววางคีม (เพื่อปลดโซ่)
- 2 บีบคีม (เพื่อตัดโซ่)

🔄 ขั้นที่ 2

ข้อต่อโซ่

บิดขึ้นลง ให้ข้อต่อหลุด



1 หาจุดปลดโซ่ (รูทึบ)




2 วางเครื่องมือถอด ระหว่างร่องกลางให้ตรงพอดี



3 หมุนก้าน เพื่อดันหมุด / หมุนตามเข็มนาฬิกา



4 ดันหมุดให้อยู่ระหว่าง ข้อโซ่

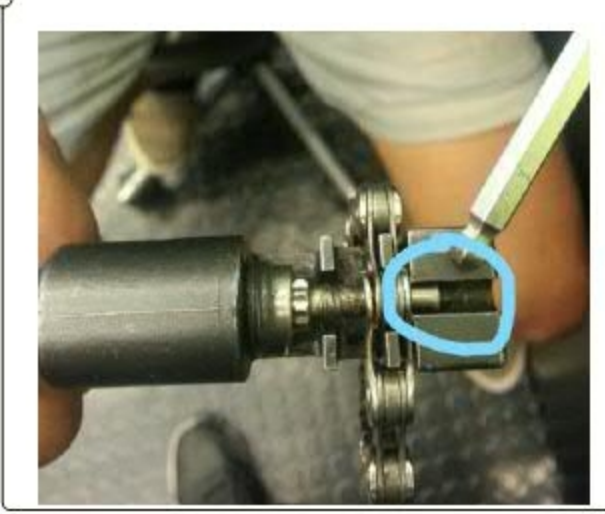

🔄 ขั้นที่ 3

ประกอบโซ่เข้าชุดเฟือง

โซ่คล้องบนชุดเฟืองใบจานใหญ่ / เฟืองหลังใหญ่



ดันหมุดเข้าร่อง เพื่อให้โซ่ยึดติดกัน



✅ ขั้นที่ 4

✓ ตรวจสอบการทำงานของโซ่

- ⚠️ โซ่ไม่ตกร
- ⚠️ โซ่ไม่ตึง

